

Temp HomeBox HTemp HomeBox



Senzor teploty
Senzor teploty a vlhkosti



Teplota – °C



Relativní vlhkost – %RH

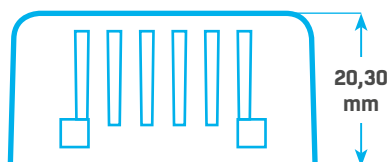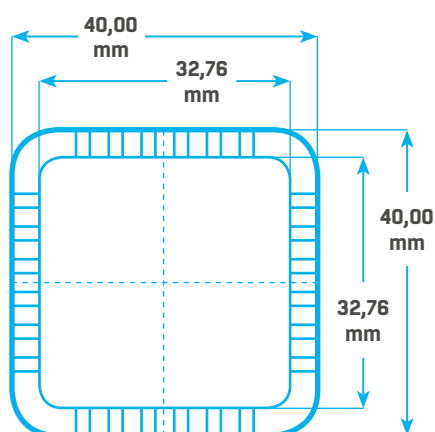

Tyto dva typy senzorů jsou určeny pro vnitřní prostředí a montáž na zeď. Skvěle se hodí do každé domácnosti, kanceláře nebo prostorů pro veřejnost. Verze Temp HomeBox měří pouze teplotu, verze HTemp HomeBox měří teplotu a relativní vlhkost.



HTemp HomeBox

Kombinovaný teplotní a vlhkostní senzor s rozhraním RJ11. Kompatibilní se všemi produkty HW group pro vzdálené měření.



Temp HomeBox

Teplotní senzor s rozhraním RJ11. Vnitřní použití na zeď. Kompatibilní se všemi produkty HW group pro vzdálené měření.

Typické příklady použití

Senzory pro vnitřní montáž lze použít pro sledování hodnot v domácnostech, komerčních objektech či školních budovách.

	HTemp HomeBox	Temp HomeBox
Rozměry senzoru	40×40×20 mm	40×40×20 mm
Stupeň krytí	IP30	IP30
Komunikační rozhraní	RJ11, 1-Wire	RJ11, 1-Wire
Maximální délka 1-Wire sběrnice	60 m	60 m
Napájení	5V z 1-Wire portu	5V z 1-Wire portu

Teplota

Rozsah	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C
Přesnost	0,8 °C	0,8 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C

Relativní vlhkost


Rozsah	0 – 100 % RH
Přesnost	5 % RH / 25 °C
Rozlišení	0,1 % RH

Instalace a použití

Senzory jsou vhodné pro montáž na zeď, strop, nebo volně na stůl. S ohledem na velikost a hmotnost krabičky je možná montáž oboustrannou lepicí páskou bez potřeby vrtání.

Senzor je vybaven RJ11 konektorem pro připojení kabelem do HW group zařízení. Součástí balení je 3metrový kabel R-J11.

Před prvním použitím

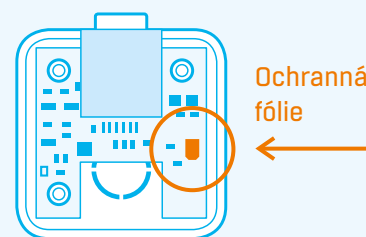

HTemp HomeBox

Sejměte víčko a odlepte ochrannou fólii z čipu měřícího vlhkost.

Verze a podobné produkty

Kompatibilita: Ares, NB 2x1-Wire, Poseidon2, SD 2x1-Wire, STE2 r2



Temp HomeBox



HTemp HomeBox



Sensor CO₂ 1W-UNI



Sensor THPVoc 1W-UNI

Jméno senzoru	Teplota	Relativní vlhkost	Atmosférický tlak	VOC	CO ₂	Počet hodnot
Temp HomeBox	✓	✗	✗	✗	✗	1
HTemp HomeBox	✓	✓	✗	✗	✗	2
Sensor CO ₂ 1W-UNI	✓	✓	✗	✗	✓	3
Sensor THPVoc 1W-UNI	✓	✓	✓	✓	✗	4